


DAS PERSÖNLICHE ABWEHR-ALARMSYSTEM MIT LED LICHT FÜR MEHR SICHERHEIT

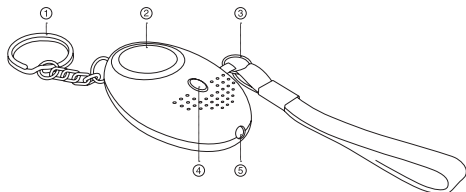

1. Schlüsselanhänger
2. Lautsprecher mit Sirene
3. Alarmstift und -Band
4. LED Ein / Aus-Taste
5. LED-Licht

Bevor Sie Ihr Gerät verwenden, lesen Sie sich bitte die folgenden Anweisungen sorgfältig durch, damit eine effektive Nutzung sichergestellt werden kann.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Dieses Gerät wurde mit den höchsten Sicherheitsvorkehrungen entwickelt. Bei unsachgemäßem Gebrauch besteht jedoch die Möglichkeit, dass Personen verletzt werden oder Sachschäden entstehen. Befolgen Sie daher die folgenden Richtlinien, damit ein unfallfreier Betrieb gewährleistet werden kann:

1. Prüfen Sie das Gerät und die Batterie regelmäßig auf Beschädigungen oder auf Batterierückstände.
2. Falls das Gerät beschädigt wurde, stoppen Sie sofort dessen Gebrauch.
3. Stellen Sie sicher, dass der Alarmstift und das Band fest im Gerät gesichert sind.

WARNUNG: DAS GERÄT IST KEIN SPIELZEUG. HALTEN SIE ES VON KINDERN FERN.

Wichtiger Hinweis, bevor Sie das Gerät benutzen:

1. Das Gerät darf nur für den vorgesehenen Zweck gemäß den Anweisungen verwendet werden.
2. Tauchen Sie das Gerät nicht unter Wasser. Setzen Sie es auch keinen anderen Flüssigkeiten, Rauch oder Dampf aus.
3. Verwenden Sie das Gerät weder bei extrem hohen Temperaturen noch in einer feuchten Umgebung.


Wie wird das Gerät benutzt?

LED Licht



1. Drücken Sie die LED On / Off-Taste, um das LED-Licht zu aktivieren / deaktivieren.

Alarmsirene aktivieren



1. Ziehen Sie den orangefarbenen Alarmstift mithilfe des Bands heraus, um den Alarm unmittelbar zu aktivieren.
2. Setzen Sie den Alarmstift an der Seite des Geräts wieder ein, um den Alarm auszuschalten.

Der Alarm ertönt solange weiter, bis der Stift wieder eingesetzt wird.

Tip: Befestigen Sie den Schlüsselanhänger an Taschen, Geldbörsen oder Jacken, damit Sie jederzeit darauf Zugriff haben und Hilfe sofort zu Ihnen unterwegs ist.

Technische Eigenschaften:

Produktabmessungen	90mm x 70mm x 30mm
Produktgewicht	75g
Batterien enthalten?	Ja
Batterien erforderlich?	3x AG13/LR44 Batterien