


# ALARME PERSONNELLE ANTI-AGRESSION ET LAMPE LED DE SÉCURITÉ

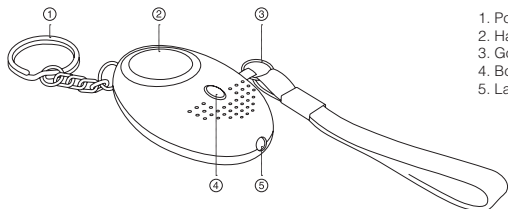

1. Porte-clé
2. Haut-parleur strident
3. Goupille et sangle d'alarme
4. Bouton On/Off de la LED
5. Lampe LED

Veillez lire les instructions suivantes soigneusement avant d'utiliser votre appareil pour une utilisation efficace.

## INFORMATIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Cet appareil a été conçu en portant le plus grand soin à sa sécurité. Cependant, s'il est utilisé de manière non adéquate, il peut causer des dommages matériels ou des blessures. Pour utiliser votre appareil sans accident, veuillez suivre ces consignes :

1. Inspectez régulièrement l'appareil pour vérifier qu'il ne soit pas endommagé et qu'il n'y ait pas de résidus au niveau des piles.
2. Si l'appareil est endommagé, cessez immédiatement de l'utiliser.
3. Assurez-vous que la goupille et la sangle d'alarme sont solidement fixées à l'appareil.

**ATTENTION : CET APPAREIL N'EST PAS UN JOUET. CONSERVER TOUTES SES PARTIES HORS DE PORTÉE DES ENFANTS.**

## Informations importantes avant l'utilisation :

1. Cet appareil ne peut être utilisé qu'aux fins prévues, en suivant les instructions.
2. Ne pas plonger l'appareil sous l'eau. Ne pas exposer la lampe à des liquides, à de la fumée ou à de la vapeur.
3. Ne pas utiliser l'appareil à des températures extrêmement élevées ou dans un milieu humide.


## Comment l'utiliser :

### Lampe LED



1. Appuyez sur le bouton On/Off de la lampe LED pour l'activer ou la désactiver.

### Activer la sirène d'alarme



1. Tirez la goupille et la sangle d'alarme orange pour activer l'alarme.
2. Remettez la goupille d'alarme dans l'appareil pour désactiver l'alarme.

L'alarme continuera à sonner jusqu'à ce que la goupille soit remise en place.

**Astuce :** Attachez le porte-clé à votre sac, votre sac à main ou votre veste pour un accès facile.

## Spécificités techniques :

Dimensions du produit	90mm x 70mm x 30mm
Poids du produit	75g
Piles incluses ?	Oui
Piles requises ?	3x piles AG13/LR44